


STOP!

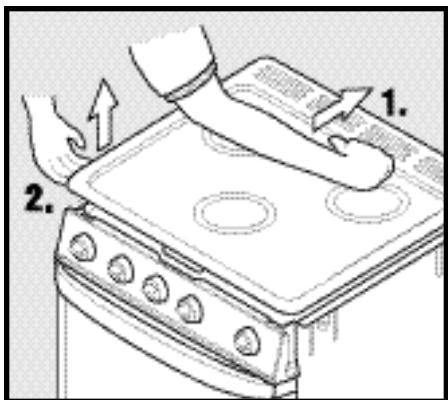

TO REMOVE TOP


- ENGLISH
1. Using your thumb or the palm of your hand, push firmly on the back of the top (1) and slide the entire top backwards until the tab in the front of the top clears the notch of the front control panel.
 2. Lift up on one of the two front corners (2).

PARA QUITAR LA TAPA

- SPANISH
1. Con el pulgar o la palma de la mano, presione con fuerza en la parte trasera de la tapa (1) y deslice la tapa hacia atrás hasta que la lengüeta de la parte delantera rebasa la ranura del panel de control delantero.
 2. Levante una de las esquinas delanteras (2).


NEW TOP ATTACHMENT METHOD NUEVO MÉTODO DE COLOCACIÓN DE LA TAPA

NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION DE LA PARTIE SUPERIEURE

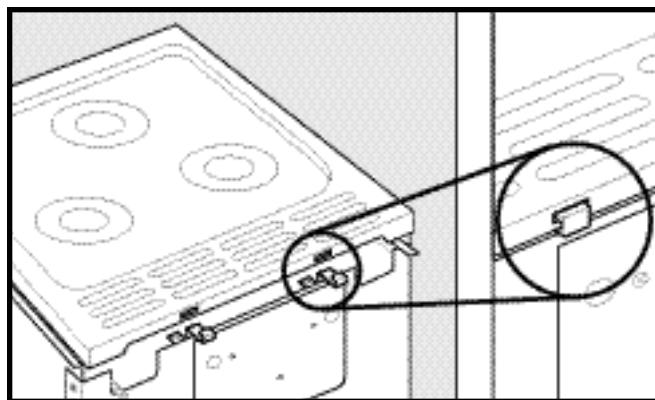

TO REPLACE THE TOP

1. Place the top on the range with the tabs of the hold down clips fitting into the slots on the back of the top.

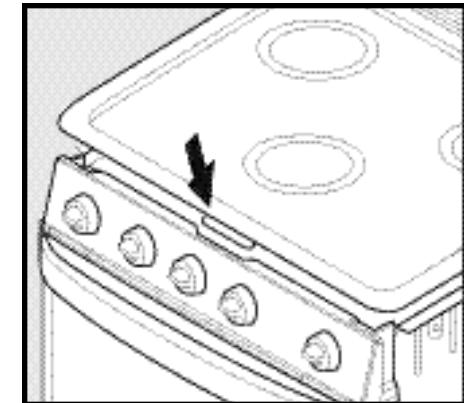

2. Slide the top on the range with the tabs of the hold down clips fitting into the slots on the back of the top.

POUR RETIRER LA PARTIE SUPERIEURE

- FRENCH CANADIAN
1. Appuyez fermement sur l'arrière de la partie supérieure (1) avec votre pouce ou avec la paume de la main et faites-la glisser jusqu'à ce que la patte située à l'avant sorte de l'encoche du panneau de commande avant.
 2. Levez un des deux coins avant (2).

POUR REMETTRE LA PARTIE SUPERIEURE EN PLACE

1. Placez la partie supérieure sur l'unité en vous assurant que les pattes des clips de fixation s'adaptent bien sur les fentes situées à l'arrière de la partie supérieure.

2. Faites glisser la partie supérieure vers l'arrière jusqu'à ce que l'applique supérieure rentre dans l'encoche située sur le panneau de commande.



Atwood Mobile Products
4700 Haworth Drive • Rockford, IL 61108-1206
PHONE: 815-877-5700 FAX: 815-877-7469

May 10, 2001 INTERNET: <http://www.atwoodmobile.com>